


INSTRUKCJA OBSŁUGI


BAREIRKA OCHRONNA BRAMKA OSŁONA DO ŁÓŻKA 200 CM

PARAMETRY TECHNICZNE

1. Metalowe elementy
2. Barierka 200 cm
3. Baza
4. Wkręty

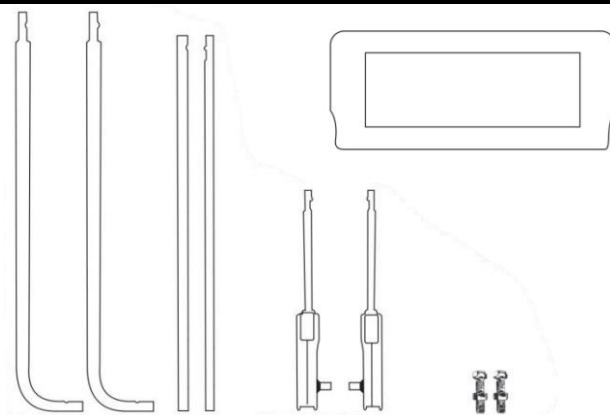


Widok złożonego produktu:

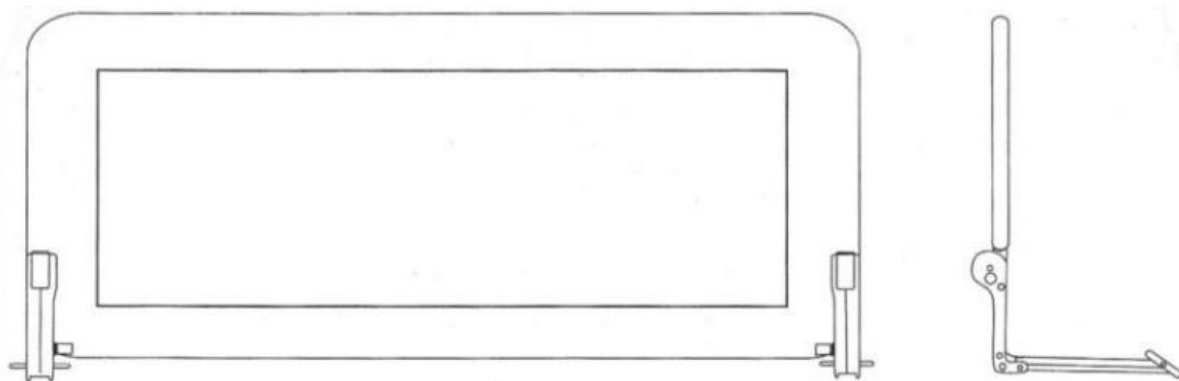


MONTAŻ PRODUKTU


1. Rozłóż barierkę na płaskiej powierzchni.

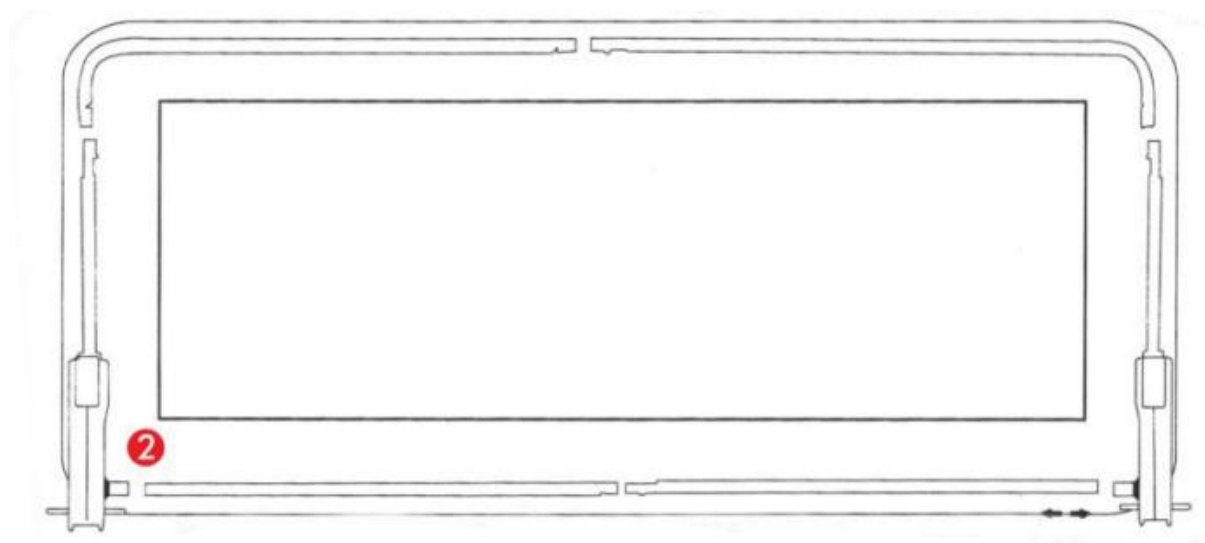


2. Połącz ze sobą rurki stanowiące stelaż.

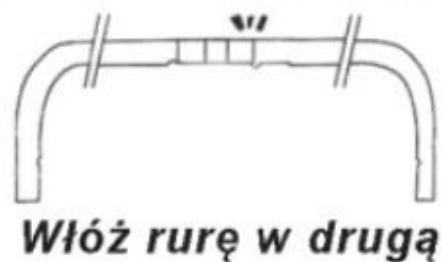


3. Połącz górne rury z podstawą.

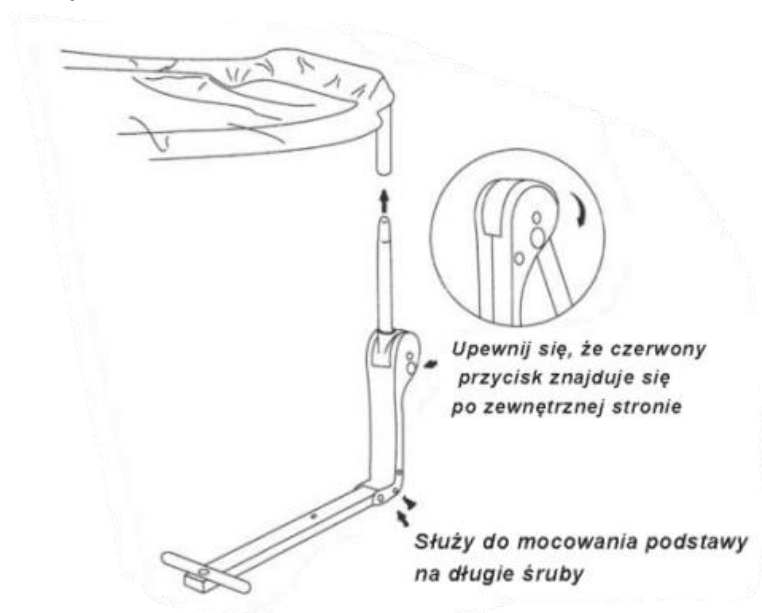


4. Podczas montażu dolnych rur należy odchylić plastikowe nóżki o 180 stopni do pozycji jak na rysunki i włożyć rurki do szczeliny.

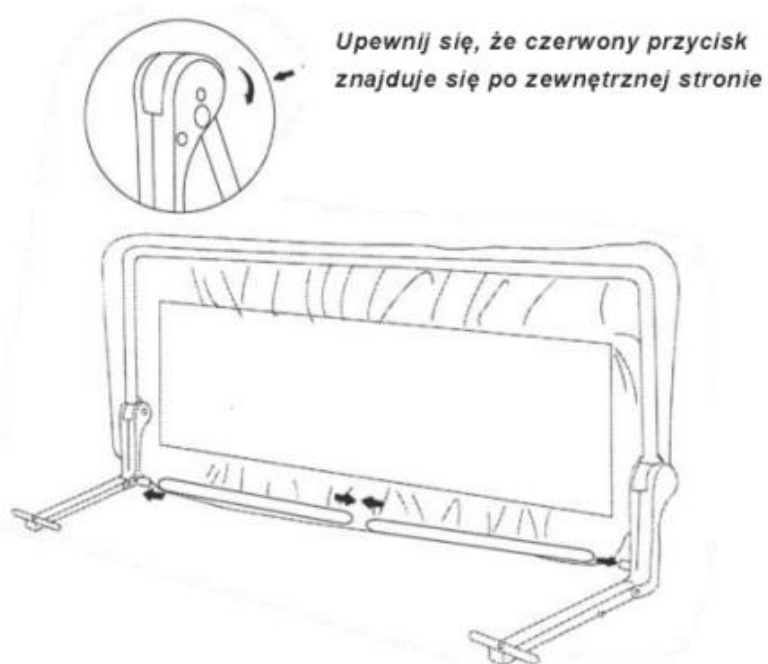


5. Podnieść materac, ustaw osłonę na krawędzi łóżka i ponownie położyć materac na łóżku.

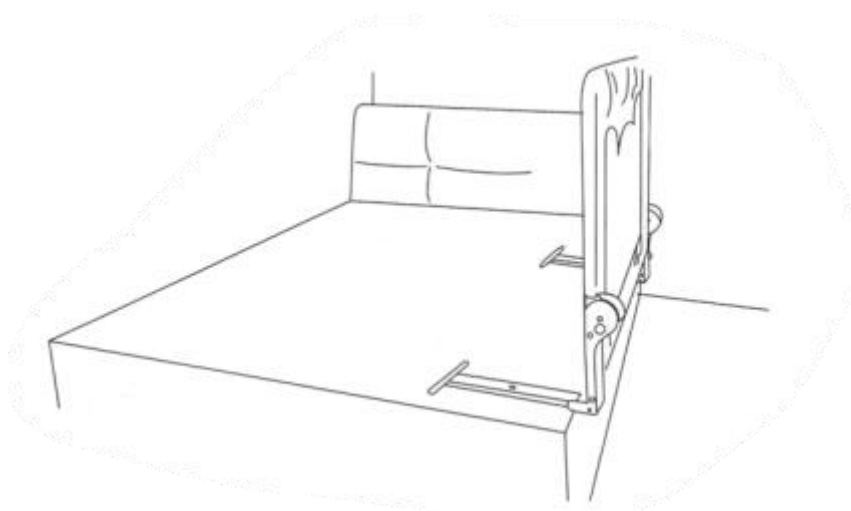

6. Po zamontowaniu nie powinno być żadnej szczeliny między materacem a osłoną łóżka, bok materaca powinien zawsze dotykać boku barierki.

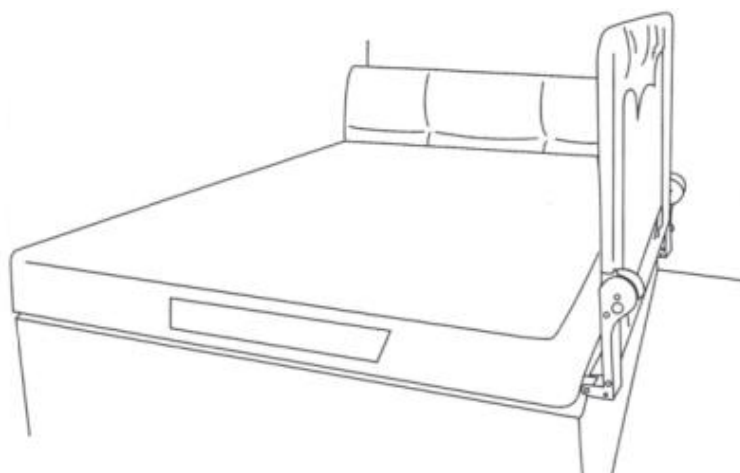

7. Złóż osłonę, gdy nie jest potrzebna.

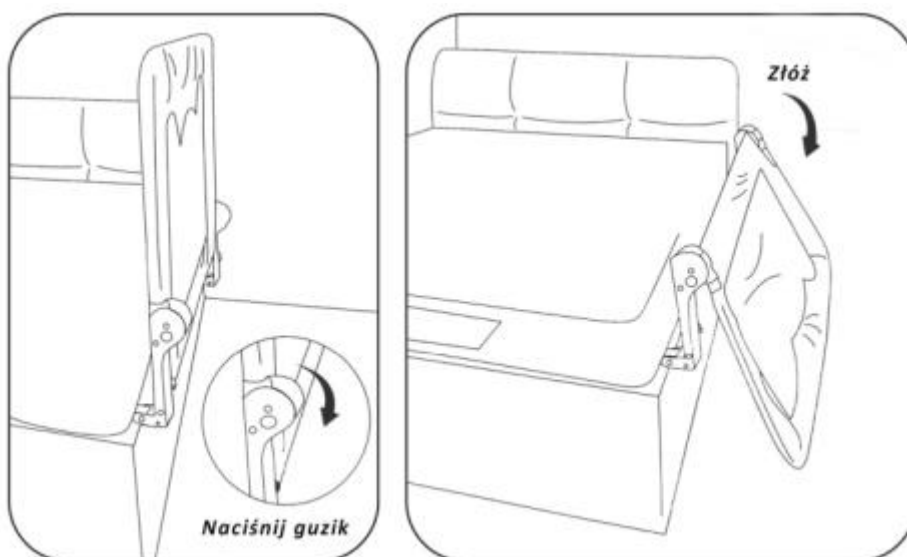

OSTRZEŻENIA

1. Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją by uniknąć zagrożenia.
2. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 18 miesięcy i powyżej 5 lat.
3. Używaj tego produktu, gdy Twoje dziecko może samodzielnie wychodzić z łóżka.
4. Nie używaj bariery, jeśli jest uszkodzona lub brakuje jakichś części.
5. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
6. Nie należy używać tej osłony łóżka jak substytutu łóżeczka, ponieważ nie zapewnia takiego samego poziomu bezpieczeństwa jak łóżeczko.
7. Bariere nie nadaje się do materacy o grubości powyżej 32 cm.
8. Nigdy nie używać bez elementów mocujących przymocowanych do łóżka.
9. Produkt nie jest przeznaczony dla osób starszych i chorych.
10. Części dodatkowe i zamienne należy zamawiać wyłącznie u producenta lub dystrybutora.
11. Po zamontowaniu upewnij się, że jest bariera jest prawidłowo zamontowana.
12. Okresowo sprawdzaj osłonę łóżka pod kątem ogólnego stanu, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wszelkich mechanizmów blokujących i zawiasów.
13. Nie używaj, jeśli nie masz pewności, że osłona jest bezpiecznie zamontowana do łóżka.
14. Myj jedynie za pomocą ciepłej wody bez środków chemicznych.

KX3205 Bariere ochronna bramka osłona do łóżka 200 cm

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok